ポップアップトースター

一般家庭用（業務用として使用しないでください）
※玩具ではありません。

この商品は家庭で調理するために使うものです。使用の際にはこの取扱説明書をよく読んでから使用して下さい。不適切な取扱は事故につながります。
使用する方はこの取扱説明書は必ず保管して下さい。

型番／品番 TA-F02

取扱説明書

保証書付 裏表紙にあります

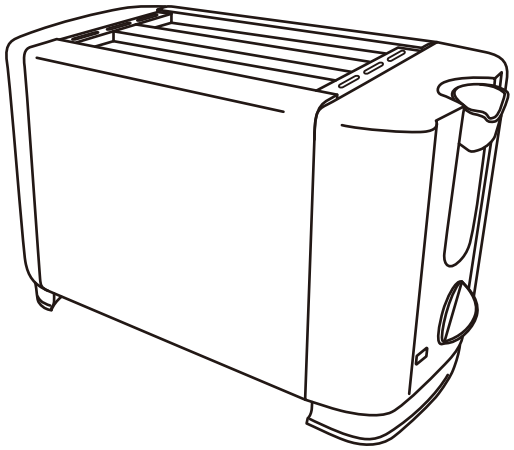

	仕　様
型　　番	TA-F02
品　　名	ポップアップトースター
電　　源	100V　50/60Hz
消 費 電 力	700W
製 品 寸 法	（約）123 × 243 × 160mm
本 体 重 量	800g
コードの長さ	1.0m

もくじ

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・1 ～ 2
各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・2
ご使用方法・・・・・・・・・・・・・・・3 ～ 4
お手入れ方法・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
こんなときは・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
アフターサービスについて・・・・・・5
無料修理保証書・・・・・・・・・・・・・・ 6

安全上のご注意

●ご使用の前にこの「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危険や損害を防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を示すために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を 「警告」「注意」に区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。	⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害の発生する可能性が想定される」内容です。

※物的損害とは、家屋・家財・家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

禁止図記号

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

指示図記号

この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

⚠ 警告

分解しないで！
※絶対に分解したり修理・改造はしないでください。発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

電源はコンセントから！
※交流 100V15A 以上の電源で使用してください。タコ足配線は異常発熱して発火することがあります。また、電源コードや電源プラグが傷んだりコンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。

感電の恐れあり！
※本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。感電や故障の原因になります。

火傷に注意！
※子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。火傷・感電・けがをする恐れがあります。

⚠ 注意

本体内部に手を入れない。本体にさわらない。

金属製のもの（ナイフ・フォークなど）を中に入れない。

指定寸法以外のパンや変形したパンを焼かない。

バターやジャムを塗ったパンを焼かない。

⚠ 注意

取扱はていねいに！
※落としたり、ぶつける等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。又、持ち運びは必ず本体を持ってください。

使用場所に注意！
※カーテン等可燃物の近くや、ジュウタン・テーブルクロスなどの熱に弱いものの上や不安定な場所では使用しないでください。

乱暴に扱わないで！
※感電・火災・故障等を防ぐために、使用しないときは必ず電源プラグを持ってコンセントから抜いてください。

パンくずトレーを必ず取り付けて使用する。

各部の名称

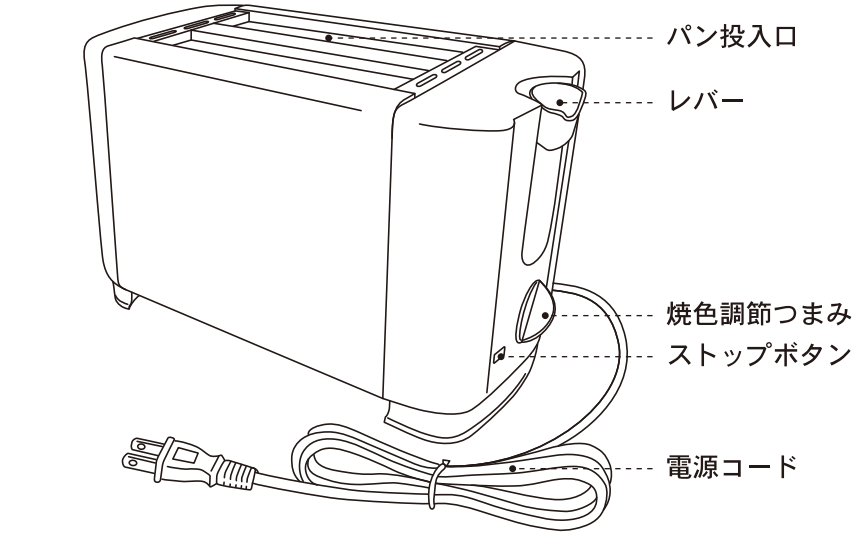

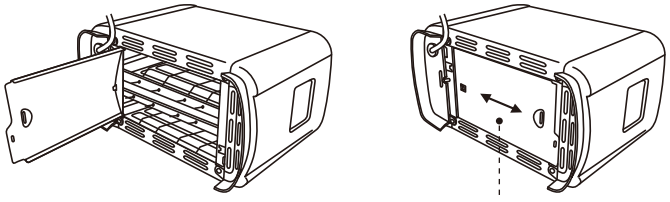

スライドでパンくずトレーを開閉します。

ご使用方法

1.プラグをコンセントに差し込みます

●コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしないでください。

2.パンを投入口に入れます。

●この製品は 8 枚切り・6 枚切りの食パン用です。変形のパンは入れないでください。
●大きさは 135 × 120 の食パン用です。

3.焼き色ダイヤルを合わせます。

●お好みに合わせてダイヤル目盛りを合わせます。目安は、乾燥気味のパンは目盛を低め（1 ～ 3）、新鮮なパンは目盛りを高め（3 ～ 5）にしてください。
●3 ～ 4 で標準の焼き具合に設定してありますが、お好みに合わせてダイヤルを調整してください。

4.スタートレバーを押しさげます。

●レバーが止まるまで押し下げてください。
　強く押し下げると戻らなくなることがありますので、軽く押し下げてください。
●焼きあがるとレバーがもとの位置に戻り、パンが持ちあがります。
　焼き具合が足りない場合は、再度つまみを調節してレバーを押しさげてください。
●またストップボタンを押すと、レバーがもとの位置に戻ります。

5.プラグをコンセントから抜きます。

●ご使用後は、必ずプラグをコンセントから抜いてください。

6.パンくずを捨てます。

●パンくずトレーをスライドさせ、フックを外してトレーを開き、パンくずを捨ててください。

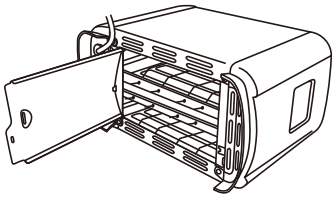

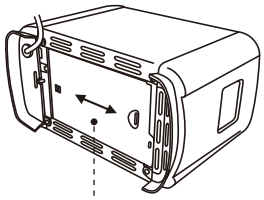

スライドでパンくずトレーを開閉します。

⚠ 注意

●バターやジャムなどをつけたパンは焼かないでください。
●食パン以外のパンや、変形食パン（山型パンなど）・形が変形したパンは焼かないでください。
●ナイフやフォークなど、金属製のものは入れないでください。
●この製品は、８枚切り・６枚切り用のパン焼き器です。
厚いパン（５枚切り・４枚切り）は入れないでください。

８枚切りパンを１枚焼いたときに、焼き上がったパンが飛び出すことがあります。ご注意ください。

●金属部は熱くなります。直接手を触れないでください。
●用途以外には使用しないでください。
●冷凍パンを焼くときは解凍をしてから焼いてください。また、冷凍する時に変形が大きくなることがあり、ポップアップで引っ掛かることがありますのでご注意ください。

お手入れ方法

●お手入れの前に、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、本体が冷えてからお手入れをしてください。

1.本体のお手入れ。

●柔らかい布に水をふくませ、固くしぼってから拭きとってください。
●汚れがひどい時は、台所用の中性洗剤水にうすめてやわらかい布にふくませてよくしぼって拭いてください。

こんなときは

状 態	点 検	処 置
●パンがあがらない。 さがらない。	パンが反ったり変形している。	変形したパンは使わない。
	パンが厚すぎる。	パンの厚みを合わせる。
●パンの焼きあがりが悪い。	焼色調節つまみが合っていない。	好みの焼き色に合わせる。
	再焼きした。	それ以上焼かない。
	パンくずトレイが取り外されている。	パンくずトレイを取り付ける。
●レバーがロックしない。	レバーが充分に押し下げられていない。	レバーが止まるまで押し下げる。
	プラグが抜けている。	プラグをコンセントに差し込む。

保障とアフターサービス（必ずお読みください）

ご不明な点や修理に関するご相談は

□修理に関するご相談ならびにお取扱い・お手入れに関するご不明な点は
お買い上げ販売店にご相談ください。

ご転居あるいはご贈答品などで保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合

■輸入販売元　Tamahashi co.,Ltd.
株式会社 タマハシ
〒959-1241　新潟県燕市小高4549－6
TEL0256-63-9545　FAX0256-66-2252
URL　http://www.smile-king.co.jp
E-mail　tamahashi@smile-king.co.jp

［受付時間］ 10:00 ～ 12:00
13:00 ～ 17:00（土日・祝日は除く）

保証書（一体）

●保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

ー保証期間ー
お買い上げ日より１ヶ年

補修用性能部品の保有期間

●本製品は補修用性能部品を製造打ち切り後５年間保有しています。
●この期間は経済産業省の指導によるものです。
●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時は

■保証期間中
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
保証書 / 取扱説明書の記載内容により修理いたします。
■保証期間が過ぎている時は
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

本文中の絵表示は製品のイメージで、実際の形状と一部異なる場合があります。

ポップアップトースター

型番	TA-F02

無料修理保証書

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、保証書の記載にもとづき、お買いあげの販売店が無料修理いたします。お買いあげの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間	本体お買いあげ日より１ケ年無料	お買いあげ日	平成　　年　　月　　日
※お客様	お名前　　様	住所	
		TEL	
※販売店	店　名　　印	住所	
		TEL	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

１．保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
（イ）お取り扱い上の不注意・天災・火災・公害・異常電圧・指定外の使用電圧による故障、損傷及び部品の当然の消耗などの場合。
（ロ）ご自分で不当な修理・調整・分解・改造などをされたもの及び取扱説明書、本体表示などの禁止事項での使用による故障や損傷。
（ハ）お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
（ニ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入の無い場合あるいは字句を書き換えられた場合。
（ホ）本書のご提示がない場合。
２．本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
３．本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。
※補修用性能部品は、製造打ち切り後５年間保有しています。

保証書にご記入いただいた個人情報について
※ご記入いただいたお客様の個人情報は商品の修理・交換に関わる作業のみ使用させていただきます。
※修理・交換以外の業務や第三者に提供することはございません。

	修理実施日	修　理　内　容	担　当　者
サービスメモ			

□この度はお買い求め頂き誠にありがとうございます。
この製品は、厳密な検査をいたしております。
ご使用の前に破損などがないか確認し、取扱説明書をよく読んでから、正しくお使いください。お読みになった後は使用者がいつでも見られるところに必ず保管してください。

■発売元
Tamahashi co.,Ltd.
株式会社 タマハシ
〒959-1241　新潟県燕市小高4549－6
TEL0256-63-9545　FAX0256-66-2252
URL　http://www.smile-king.co.jp
E-mail　tamahashi@smile-king.co.jp

中国製